

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-21247A
Slovenian. 11/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030
Navodila za
uporabo



Uporaba priročnika

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek preberite »Predstavitve mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge



CAUTION


Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije



Preberite — strani z ustreznimi informacijami; npr.: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: Pritisnite **<Meni>** → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** (oznaka za **Meni**, ki mu sledi **Sporočila**, ki mu sledi **Ustvari sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [] (oznaka za tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)
- < > **Lomljeni oklepaji** — dinamični tipki, ki na vsakem zaslonu upravljata različne funkcije; npr.: **<V redu>** (oznaka za dinamično tipko **V redu**)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu — Bluetooth QD ID: B014488.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi	2
Varnostna opozorila	2
Varnostni ukrepi	5
Pomembne informacije o uporabi	7
Predstavitev mobilnega telefona	11
Odpiranje embalaže	11
Predstavitev telefona	12
Tipke	13
Zaslona	15
Ikone	15
Sestavljanje in priprava mobilnega telefona	17
Vstavljanje kartice SIM in baterije	17
Polnjenje baterije	19
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)	20
Spreminjanje fotografije na pokrovu baterije	20

Uporaba osnovnih funkcij 21

Vklop in izklop telefona	21
Dostop do menijev	22
Prilagajanje nastavitev telefona	23
Uporaba osnovnih funkcij klicev	25
Pošiljanje in ogledovanje sporočil	26
Dodajanje in iskanje stikov	28
Uporaba osnovnih funkcij kamere	29
Poslušanje glasbe	30
Brskanje po spletu	32

Uporaba zahtevnejših funkcij 33

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev	33
Uporaba zahtevnejših funkcij imenika	36
Uporaba zahtevnejših funkcij za sporočila ...	38
Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij	40

Uporaba orodij in aplikacij 42

Uporaba funkcije brezžične povezave	
Bluetooth	42
Aktiviranje in pošiljanje sporočil v sili	44

Aktiviranje sledilnika telefona	45
Navidezno klicanje	45
Snemanje in predvajanje glasovnih beležk ..	47
Uporaba iger in aplikacij Java	48
Nastavitev in ogled svetovnih ur	48
Nastavitev in uporaba alarmov	49
Uporaba računalna	50
Pretvarjanje valut ali merskih enot	51
Nastavitev odštevalnika časa	51
Uporaba štoparice	51
Ustvarjanje besedilnih beležk	51
Upravljanje koledarja	52

Odpravljanje težav a**Kazalo d**

Informacije o varnosti in uporabi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega mobilnega telefona.



Varnostna opozorila

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh.



Glasno predvajanje zvoka v slušalki lahko poškoduje vaš sluh. Za poslušanje pogovora ali glasbe nastavite najmanjšo potrebno glasnost.

Mobilni telefon in opremo namestite previdno.

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno.

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.

- Ne mečite izrabljenih baterij in telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in telefone odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju.

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji.

Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov.

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre v telefonu, držite telefon sproščeno, rahlo pritiskajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila.

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung.

Uporaba nezdružljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami.

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Telefona na barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.

- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.



Pomembne informacije o uporabi

Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika.

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.
- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami.

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.

- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili.

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,383 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odlaganje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

 Ta oznaka, ki jo lahko zasledite na izdelku ali priloženi literaturi, pomeni, da izdelka, ko ni več uporaben, ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Da ne bi škodovali okolju ali zdravju, do česar lahko pride zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ločite ta izdelek od drugih vrst odpadkov in ga odložite na predpisano mesto ter s tem prispevajte k ponovni uporabi materialnih virov.

Posamezniki naj se obrnejo na prodajalca telefonov ali lokalne oblasti, kjer bodo dobili podrobne informacije o tem, kako in kje lahko varno odložijo telefon, s čimer ne bodo škodovali okolju.

Pravne osebe naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje, določene v pogodbi o nakupu izdelka. Tega izdelka ni dovoljeno odlagati z ostalimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju si lahko preberete informacije o postavitvi, tipkah, zaslonu in ikonah mobilnega telefona.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- mobilni telefon
- baterijo
- potovalni napajalnik (polnilnik)
- navodila za uporabo



Elementi, ki so priloženi telefonu, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.

Dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov.

Predstavitev telefona

Sprednja stran telefona vsebuje naslednje tipke in funkcije:







* Funkcija tipke je odvisna od ponudnika storitev in regije.



Zadnja stran telefona vsebuje naslednje tipke in funkcije:








Ko zaprete telefon, se izpostavljene tipke samodejno zaklenejo in se tako zaščitijo pred nenamernimi pritiski. Te tipke odklenete tako, da pritisnete **<Odkleni>** → **<V redu>**.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Izbirni tipki	Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona.
 Predvajalnik glasbe	Za zagon glasbenega predvajalnika v stanju pripravljenosti.
 Brisanje	Za brisanje znakov ali elementov v aplikaciji.
 Štirismerna navigacija	Za dostop do načina Moj meni (navzgor) ali do uporabniško določenih menijev (levo/desno/navzdol) v stanju pripravljenosti; za pomikanje po možnostih menija v menijskem načinu.

Tipka	Funkcija
 Dostop do spleta/potrditev	Za dostop do spletnega brskalnika v stanju pripravljenosti; za izbiranje označene možnosti menija ali potrditev vnosa v menijskem načinu. Funkcija tipke je odvisna od ponudnika storitev in regije.
 Klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic zadnje klicanih števil, števil neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.
 Vklop/izklop/izhod iz menija	Za vklop in izklop telefona (pritisnite in zadržite); za konec klica; za preklic vnosa in vrnitev telefona v stanju pripravljenosti v menijskem načinu.

Tipka	Funkcija
 <p>Alfanumerična tipkovnica</p>	<p>Za vnos števil, črk in posebnih znakov; v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [1] za dostop do glasovne pošte in [0] za vnos mednarodne klicne kode.</p>
 <p>Posebne funkcije</p>	<p>Za vnos posebnih znakov ali izvajanje posebnih funkcij; v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [#] za profil Tiho; v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [*] za vnos presledka med številkami.</p>
 <p>Glasnost</p>	<p>Za nastavev glasnosti telefona.</p>

Tipka	Funkcija
 <p>Klic v sili</p>	<p>Za dostop do menija Stik SOS; za opravljanje klicev v sili (pritisnite in zadržite).</p>
 <p>Kamera</p>	<p>Za vklop fotoaparata v stanju pripravljenosti (pritisnite in zadržite); za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov.</p>

Zaslon

Zaslon telefona sestavljajo tri območja:



Vrstica za ikone

Prikazuje različne ikone.

Območje za besedilo in slike

Prikazuje sporočila, navodila in informacije, ki jih vnesete.

Vrstica z izbirnimi tipkama

Prikazuje trenutne funkcije, dodeljene posamezni izbirni tipki.

Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na vašem zaslonu.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Prenašanje podatkov prek omrežja GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Prenašanje podatkov prek omrežja EDGE
	Klic je vzpostavljen
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Povezava Bluetooth je vključena
	Alarm je aktiviran

Ikona	Opis
	Brskanje po spletu
	Povezovanje z varno spletno stranjo
	Vključena je preusmeritev klicev
	Gostovanje (zunaj običajnega območja signala)
	V območju signala domačega operaterja
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo glasovno sporočilo
	Novo konfiguracijsko sporočilo
	Pomnilnik za SMS sporočila je poln
	Pomnilnik za večpredstavnostna sporočila je poln
	Pomnilnik za glasovna sporočila je poln

Ikona	Opis
	Pomnilnik za konfiguracijska sporočila je poln
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Radio FM je vključen
	Radio FM je izključen
	Profil Normalno je vključen
	Profil Tiho je vključen
	Profil Vožnja je vključen
	Profil Sestanek je vključen
	Profil Na prostem je vključen
	Profil Med poletom je vključen
	Vključen je profil, ki ga je ustvaril uporabnik
	Stanje baterije
A 10:00	Trenutni čas

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona


Za začetek sestavite mobilni telefon in ga pripravite na prvo uporabo.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

Ko naročite mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z vašimi naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve.


Vstavljanje kartice SIM in baterije:

1. Odstranite pokrov baterije.

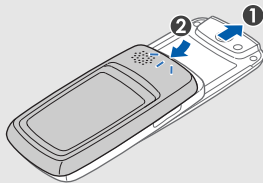


Če je telefon vklopljen, ga izklopite tako, da pritisnete in zadržite [⏻].

2. Vstavite kartico SIM.

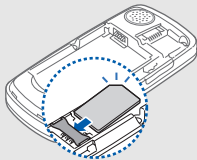


Kartico SIM vstavite v telefon tako, da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

3. Vstavite baterijo.

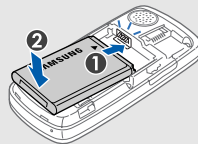


4. Namestite pokrov baterije.

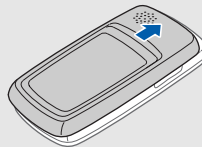

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.


1. Odprite pokrov večnamenskega priključka in vanj priključite manjši konec polnilnika.

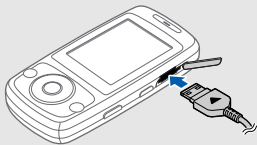

Trikotnik mora biti obrnjen navzgor.



Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

2. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
3. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona  miruje), izvalcite polnilnik iz električne vtičnice.
4. Izključite polnilnik iz telefona.
5. Zaprite pokrov večnamenskega priključka.




Opozarjanje na prazno baterijo

Kadar je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite baterijo.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)


Če želite v telefon shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. S telefonom lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ do velikosti 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odstranite pokrov baterije.
2. Vstavite pomnilniško kartico, tako da je stran z nalepko obrnjena navzgor.

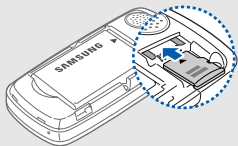

Spreminjanje fotografije na pokrovu baterije

1. Odstranite pokrov baterije.
2. Zamenjajte sliko na pokrovu fotografije z želeno fotografijo.

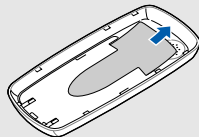


Uporaba osnovnih funkcij

Spoznajte osnovne lastnosti in preberite, kako uporabljati glavne funkcije mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite na naslednji način:

1. Odprite telefon tako, da potisnete pokrov navzdol.
2. Pritisnite in zadržite [].
3. Vnesite številko PIN in pritisnite **<V redu>** (po potrebi).
4. Ko se prikaže čarovnik za nastavitve, prilagodite nastavitve telefona v skladu s svojimi željami tako, da upoštevate navodila na zaslonu.

Če želite telefon izklopiti, ponovite zgoraj opisana koraka 1 in 2.

Preklop v profil Brez povezave

Če preklopite v profil **Med poletom**, lahko neomrežne storitve telefona uporabljate na območjih, kjer so brezžične naprave prepovedane, npr. na letalu in v bolnišnici.

Če želite preklopiti v profil **Med poletom**, pritisnite **<Meni> → Nastavitve → Profili telefona → Med poletom**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Dostop do menijev

Za dostop do menijev telefona:

1. Pritisnite izbirno tipko zelenega menija.
2. Z navigacijsko tipko se pomaknite na meni ali možnost.
3. Označeno možnost potrdite tako, da pritisnete **[OK]**, **<Izb.>** ali **<V redu>**.
4. Pritisnite **<Nazaj>**, da se premaknete za eno stopnjo navzgor; pritisnite **[📞]** za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Prilagajanje nastavitev telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in v celoti izkoristite njegovo zmogljivost.

Nastavitev glasnosti tipk

Glasnost tipk nastavite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete [**+**/**-**].

Vključitev ali izključitev Tihega profila

Zvok telefona izklopite ali vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in zadržite [**#**].

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.

3. Pritisnite **<Možnosti>** → **Uredi** → **Melodija zvonjenja za glasovni klic**.
4. Izberite kategorijo zvonjenja → melodija zvonjenja.
5. Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani profil**.
Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite na seznamu.

Ustvarjanje profila telefona

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Ustvari**.
3. Vnesite ime profila in pritisnite **<Shr.>**.
4. Po želji prilagodite nastavitve zvoka.
5. Ko končate, pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani profil**.

Izbiranje ozadja (v stanju pripravljenosti)

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Nastavitve prikaza in svetlobe** → **Domači zaslon**.
2. Pomaknite se levo ali desno na **Slike**.
3. Izberite **Glavni zaslon**.
4. Izberite kategorijo slike → slika.
5. Pritisnite **<Shr.>**.

Izbiranje teme za zaslon

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Nastavitve prikaza in svetlobe** → **Moja tema**.
2. Pomaknite se levo ali desno do teme in pritisnite **<V redu>**.

Nastavitev bližnjic menijev

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice**.
2. Izberite tipko, ki jo želite dodeliti bližnjici.
3. Izberite meni, ki ga želite dodeliti bližnjični tipki.



Zaklepanje telefona

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklep telefona** → **Vključeno**.
2. Vnesite novo od 4- do 8-mestno geslo in pritisnite **<V redu>**.
3. Ponovno vnesite novo geslo in pritisnite **<V redu>**.



Uporaba osnovnih funkcij klicev

Preberite, kako opravljati in sprejemati klice ter uporabljati osnovne funkcije klicev.

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [, da pokličete številko.
3. Klic končate tako, da pritisnete [].

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [].
2. Klic končate tako, da pritisnete [].

Nastavitev glasnosti

Za nastavitev glasnosti med pogovorom pritisnite [**+/–**].

Uporaba zvočnika

1. Zvočnik vklopite tako, da med klicem pritisnete [**OK**] → **<Da>**.
2. Če želite preklopiti nazaj na slušalko, ponovno pritisnite [**OK**].



V hrupnem okolju boste z uporabo zvočnika morda težko slišali pogovor. Zato je bolje v takšnem okolju uporabiti normalni način, saj boste tako sogovornika najboljše slišali.

Snemanje pogovora



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. Med klicem pritisnite **<Možnosti>** → **Meni** → **Multimedija** → **Snemalnik zvoka**.
2. Pritisnite [**OK**] za začetek snemanja.
3. Za zaustavitev snemanja pritisnite navigacijsko tipko dol.

Uporaba slušalke

Če priloženo slušalko priključite v večnamenski vhod, lahko opravljate in sprejemate klice, in sicer:

- Za ponovno klicanje zadnjega klica dvakrat pritisnite gumb slušalke.
- Za sprejem klica pritisnite in zadržite gumb slušalke.
- Za konec klica pritisnite in zadržite gumb slušalke.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Preberite, kako poslati ali pogledati besedilna (SMS) ali večpredstavnostna (MMS) sporočila.

Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Besedilno sporočilo**.
2. Vnesite besedilo sporočila in pritisnite [**OK**].
► str. 27
3. Vnesite številko prejemnika.
4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete [**OK**].

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **MMS sporočilo**.
2. Izberite **Zadeva**.
3. Vnesite besedilo in pritisnite [**OK**].
4. Pomaknite se do **Slika ali video** ali **Zvok** in pritisnite [**OK**].

5. Dodajte želeni element.
6. Pomaknite se do **Besedilo** in pritisnite **[OK]**.
7. Vnesite besedilo sporočila in pritisnite **[OK]**.
8. Pritisnite **<Možnosti> → Pošlji**.
9. Vnesite številko prejemnika ali e-poštni naslov.
10. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **[OK]**.

Vnos besedila

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način vnosa besedila:

- Za preklop med načinoma T9 in ABC pritisnite in zadržite **[*]**. Morda imate dostop do načina vnosa za svoj jezik, če je ta funkcija na voljo v vaši regiji.

- Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti v način za pisanje števil, pritisnite **[*]**.
- Za preklop v način za pisanje simbolov pritisnite in zadržite **[#]**.

Vnesite besedilo v enem od naslednjih načinov:

Način	Funkcija
ABC	Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos celotne besede. 2. Ko se prikaže pravilna beseda, pritisnite [#] in vnesite presledek. Če se ne prikaže pravilna beseda, s [0] izberite ustrezno besedo.
Vnos števil	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos številke.
Vnos simbolov	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za izbiro simbola.

Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Dodajanje in iskanje stikov

Preberite osnovne informacije o uporabi funkcije **Imenik**.

Dodajanje novega stika

1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite **<Možnosti>**.
2. Izberite **Shrani vizitko** → mesto v pomnilniku (telefon ali kartica SIM) → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (po potrebi).

4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da pritisnete **<Shr.>**.

Iskanje stikov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Imenik**.
V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi **<Imenik>**.
2. Vnesite prve črke imena, ki ga želite poiskati.
3. Na seznamu iskanja izberite ime stika.



Ko najdete želeni stik, lahko:

- Pokličete stik, tako da pritisnete [**↩**].
- Uredite podatke o stiku, tako da pritisnete [**OK**].

Uporaba osnovnih funkcij kamere

Spoznajte osnovne funkcije za fotografiranje in snemanje ter ogled fotografij in videoposnetkov.

Fotografiranje



1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in zadržite [📷].
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
4. Fotografijo posnamete tako, da pritisnete [📷] ali [OK].
Fotografija se samodejno shrani.
5. Če želite posneti novo fotografijo, pritisnite [📷] ali <📷> (3. korak).

Ogled fotografij

V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

Snemanje videoposnetkov

1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in zadržite [📷].
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Pritisnite [1] za preklop v način za snemanje.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
5. Pritisnite [📷] ali [OK] za začetek snemanja.

6. Snemanje prekinete tako, da pritisnete [, **[OK]** ali **<□>**.
Videoposnetek se samodejno shrani.
7. Če želite posneti nov videoposnetek, pritisnite [] ali **<⌂>** (4. korak).


Ogled videoposnetkov

V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → **Moji videoposnetki** → datoteka z videoposnetkom.

Poslušanje glasbe

Preberite, kako poslušati glasbo prek predvajalnika glasbe ali radia FM.

Poslušanje radia FM


1. Priključite priloženo slušalko.
 2. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Multimedija** → **FM radio**.
 3. Radio vklopite tako, da pritisnete **[OK]**.
 4. Pritisnite **<Da>** za začetek samodejnega iskanja postaj.
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
-  Pri prvem odpiranju radia FM vas bo telefon pozval, da zaženete samodejno iskanje postaj.
5. Pomaknite se gor ali dol na radijsko postajo.
 6. Radio FM izklopite tako, da pritisnete **[OK]**.

Poslušanje glasbenih datotek

Najprej prenesite datoteke v telefon ali pomnilniško kartico:

- Prenesite jih iz brezžičnega spleta. ► str. 32
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio. ► str. 40
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 43
- Kopirajte jih v pomnilniško kartico. ► str. 40

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
OK	Za začasno prekinitev ali nadaljevanje predvajanja.
+/-	Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">• Levo: za ponovni začetek predvajanja; preskok nazaj (pritisnite v 3 sekundah); premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).• Desno: za preskok naprej; premikanje naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).• Gor: za odpiranje seznama predvajanja.• Dol: za zaustavitev predvajanja.

Brskanje po spletu

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in jih zaznamovati.

Brskanje po spletnih straneh

1. Domačo stran svojega ponudnika storitev zaženete tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete [**OK**].
2. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Navigacija	Pomikanje navzgor ali navzdol po spletni strani
OK	Izbiranje elementa
<Nazaj>	Vrnitev na prejšnjo stran
<Možnosti>	Dostop do seznama možnosti brskalnika

Zaznamovanje priljubljenih spletnih strani

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Brskalnik** → **Zaznamki**.
2. Pritisnite **<Dodaj>**.
3. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
4. Pritisnite **<Shr.>**.

Uporaba zahtevnejših funkcij


Preberite, kako izvajati zahtevnejše postopke in kako uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev



Spoznajte dodatne klicne zmožljivosti svojega telefona.

Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici. Številko neodgovorjenega klica pokličete na naslednji način:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Pomaknite se do številke neodgovorjenega klica, ki jo želite poklicati.
3. Kličete tako, da pritisnete [].

Klicanje nazadnje klicanih števil


1. Če želite videti seznam nazadnje klicanih števil, v stanju pripravljenosti pritisnite [].
2. Pomaknite se do zelene številke in za klic pritisnite [].


Zadržanje klicev in prevzemanje zadržanih klicev

Če želite zadržati klic, pritisnite <**Zadrži**>, če pa želite prevzeti zadržani klic, pritisnite <**Prevzemi**>.

Klicanje druge telefonske številke


Med pogovorom lahko kličete drugo številko, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Pritisnite <**Zadrži**>, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko, ki jo želite klicati, in pritisnite [].

3. Za preklapljanje med klici pritisnite <**Menjaj**>.
4. Če želite končati zadržani klic, pritisnite <**Možnosti**> → **Končaj zadržani klic**.
5. Če želite končati trenutni klic, pritisnite [].


Sprejem drugega klica

Med pogovorom lahko sprejmete drug klic, če vaše omrežje podpira to funkcijo:


1. Za sprejem dodatnega klica pritisnite [].
Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Za preklapljanje med klici pritisnite <**Menjaj**>.

Opravljanje klicev z več osebami (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati v konferenčni klic.

2. Medtem ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
Telefon samodejno zadrži klic prve osebe.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, pritisnite **<Možnosti>** → **Pridruži**.
4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 2. in 3. korak (po potrebi).
5. Konferenčni klic končate tako, da pritisnete [].


Klicanje mednarodnih števil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [0] za vnos znaka +.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in za klic pritisnite [].

Klicanje stikov iz imenika

Če želite, lahko osebe kličete neposredno iz **Imenik**, tako da uporabite shranjene stike.

► str. 28

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Imenik**.
V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi **<Imenik>**.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, in pritisnite [].

Klicanje v sili

Ko ste v stiski, lahko opravite klic v sili in zaprosite za pomoč.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Nastavitve za klic v sili** → **Klic v sili**.

2. Pomaknite se levo ali desno na **Vključeno**.
3. Odprite seznam prejemnikov tako, da se pomaknete dol in pritisnete [**OK**].
4. Odprite seznam stikov tako, da pritisnete [**OK**].
5. Pomaknite se do stika in pritisnite [**OK**].
6. Izberite številko (po potrebi).
7. Ko končate z izbiranjem stikov, pritisnite **<Izb.>**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
8. Pritisnite [**OK**], da shranite prejemnike.
9. Pritisnite **<Shr.>**.

Klic v sili opravite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in zadržite [**SOS**]. Lahko pa tudi pritisnete [**SOS**] v stanju pripravljenosti in nato izberete stik.

Uporaba zahtevnejših funkcij imenika

Spoznajte, kako ustvariti vizitke, nastaviti številke za hitro klicanje in ustvariti skupine stikov.

Ustvarjanje vizitk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Imenik**.
Lahko pritisnete tudi **<Imenik>** v stanju pripravljenosti.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Moja vizitka**.
3. Vnesite svoje osebne podatke in pritisnite **<Shr.>**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

Nastavljanje številke za hitro klicanje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Imenik**.
Lahko pritisnete tudi <Imenik> v stanju pripravljenosti.
2. Pritisnite <Možnosti> → **Upravljanje** → **Hitro klicanje**.
3. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti (2–9), in pritisnite [OK].
4. Izberite stik → številka (po potrebi), ki ga želite dodeliti številki.
Stik se shrani skupaj z izbrano številko za hitro klicanje.



Zdaj lahko v stanju pripravljenosti pokličete to osebo tako, da pritisnete in zadržite dodeljeno številko za hitro klicanje.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, jim lahko dodelite posebne melodije zvonjenja in fotografije za prepoznavanje klicatelja ali pošiljate sporočila celi skupini hkrati. Najprej ustvarite skupino:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Imenik**.
Lahko pritisnete tudi <Imenik> v stanju pripravljenosti.
2. Pomaknite se levo ali desno na **Skupina**.
3. Pritisnite <Možnosti> → **Ustvari skupino**.
4. Vnesite ime skupine.
5. Če želite nastaviti sliko za prepoznavanje klicatelja, se pomaknite navzdol in pritisnite [OK] → kategorija slike → slika.

6. Če želite nastaviti melodijo zvonjenja za skupino, se pomaknite navzdol in pritisnite **[OK]** → kategorija melodije zvonjenja → melodija zvonjenja.
7. Pritisnite **<Shr.>**.

Uporaba zahtevnejših funkcij za sporočila

Preberite, kako ustvariti predloge in kako z njimi ustvariti nova sporočila ter kako uporabiti storitev za klepet.

Ustvarjanje besedilne predloge

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.
2. Novo okno predloge odprete tako, da izberete prazno mesto.

3. Vnesite besedilo in pritisnite **[OK]**, da predlogo shranite.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **MMS sporočilo**.
2. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo. ► str. 26
3. Predlogo shranite tako, da pritisnete **<Možnosti>** → **Shrani v** → **Predloge**.

Vstavljanje besedilnih predlog v nova sporočila

1. Če želite ustvariti novo sporočilo, pritisnite **<Meni> → Sporočila → Ustvari sporočilo** → vrsta sporočila.
2. Izberite polje za vnos besedila in pritisnite **<Možnosti> → Vstavi → Tekstovna predloga** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne predloge

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni> → Sporočila → Predloge → Predloge MMS**.
2. Pomaknite se do želene predloge in pritisnite **<Možnosti> → Uredi**.
Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Uporaba klepeta Bluetooth

Preberite, kako neposredno klepetati z družinskimi člani ali prijatelji prek brezžične funkcije Bluetooth.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni> → Sporočila → Bluetooth klepet**.
2. Brezžično funkcijo vključite tako, da pritisnete **<Da>**.
3. Pritisnite **<Možnosti> → Poišči stik Bluetooth → Poišči nove naprave**.
4. Pomaknite se do naprave in pritisnite **<Izb.>**.
5. Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in pritisnite **<V redu>**.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.
6. Vnesite sporočilo in pritisnite **[OK]**.

Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij

Preberite, kako pripravljati glasbene datoteke, ustvarjati sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.


Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski priključek na telefonu in osebni računalnik.
2. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon. Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung PC Studio.

Kopiranje glasbenih datotek v pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski priključek na telefonu in osebni računalnik.
Ko je povezana vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
3. V tem pojavnem oknu izberite **Open folder to view files** (Odpri mapo za ogled datotek).
4. Kopirajte datoteke iz računalnika v pomnilniško kartico.


Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Seznami predvajanja**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari seznam predvajanja**.

3. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in pritisnite [OK].
4. Izberite novi seznam predvajanja.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj** → **Posnetki**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

Preberite, kako prilagoditi nastavitve predvajanja in zvoka za predvajalnik glasbe.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve predvajalnika**.
3. Prilagodite nastavitve predvajalnika glasbe.
4. Pritisnite <**Shr.**>.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priključite priloženo slušalko.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite <**Meni**> → **Multimedija** → **FM radio**.
3. Radio vklopite tako, da pritisnete [OK].
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Samodejno iskanje postaj**.
5. Potrdite s <**Da**> (po potrebi).
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Uporaba orodij in aplikacij

Preberite, kako uporabljati orodja in dodatne aplikacije telefona.

Uporaba funkcije brezžične povezave Bluetooth

Preberite o možnosti povezave telefona z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjavo podatkov in uporabo funkcij za prostoročno telefonijo.

Vklop funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Bluetooth** → **Vklop** → **Vključeno**.
2. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, izberite **Vidnost mojega telefona** → **Vključeno**.

Iskanje drugih naprav Bluetooth in povezava z njimi

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Bluetooth** → **Moje naprave** → **Poišči nove naprave**.
2. Pomaknite se do naprave in pritisnite **<Izb.>**.
3. Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in pritisnite **<V redu>**.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.

Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Iz poljubne aplikacije v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji prek** → **Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stiku določite, katere podatke želite poslati).

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in pritisnite **<V redu>** (po potrebi).
2. Pritisnite **<Da>** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (po potrebi).

Aktiviranje in pošiljanje sporočil v sili

Ko ste v stiski, lahko pošljete sporočilo v sili in zaprosite za pomoč.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Nastavitve za klic v sili** → **Sporočila SOS** → **Možnosti pošiljanja**.
2. Pomaknite se levo ali desno na **Vključeno**.
3. Odprite seznam prejemnikov tako, da se pomaknete dol in pritisnete **[OK]**.
4. Odprite seznam stikov tako, da pritisnete **[OK]**.

5. Pomaknite se do stika in pritisnite **[OK]**.
6. Izberite številko (po potrebi).
7. Ko končate z izbiranjem stikov, pritisnite **<Izb.>**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
8. Pritisnite **[OK]**, da shranite prejemnike.
9. Pomaknite se navzdol in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.
10. Pritisnite **<Shr.>** → **<Da>**.

Če želite poslati sporočilo v sili, mora biti telefon zaprt, tipke pa zaklenjene. **[+/-]** pritisnite štirikrat.



Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete **[📞]**.

Aktiviranje sledilnika telefona

Če nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM, bo vgrajeni sledilnik telefona samodejno poslal kontaktno številko dvema prejemnikoma in vam tako pomagal poiskati telefon.

Vklop sledilnika telefona:


1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in pritisnite **<V redu>**.
3. Pomaknite se levo ali desno na **Vključeno**.
4. Odprite seznam prejemnikov tako, da se pomaknete dol in pritisnete **[OK]**.
5. Pritisnite **<Možnosti>** → **Imenik**, da se odpre seznam stikov.
6. Pomaknite se do stika in pritisnite **[OK]**.

7. Izberite številko (po potrebi).
8. Ko končate z izbiranjem stikov, pritisnite **<Izb.>**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
9. Pritisnite **[OK]**, da shranite prejemnike.
10. Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite **<Shr.>** → **<Spr.>**.

Navidezno klicanje

Ko želite zapustiti sestanek in neželene pogovore, lahko simulirate dohodni klic. Telefon lahko tudi nastavite tako, da se zdi, kot da govorite z nekom, pri čemer pa predvajate predhodno posneti glas.

Funkcijo navideznega klica vključite na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice** in za bližnjico določite **Ponarejen klic**.
2. Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite [].
3. Pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacije** → **Ponarejen klic** → **Ponarejen glasovni klic**.

Glas posnamete na naslednji način:

1. Pritisnite **<Meni>** → **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacije** → **Ponarejen klic**.
2. Pomaknite se do **Ponarejen glasovni klic**.
3. Pritisnite **<Možnosti>** → **Uredi**.

4. Pritisnite **<Sne.>** za začetek snemanja.
5. Govorite v mikrofona.
6. Ko prenehate govoriti, pritisnite navigacijsko tipko dol.
7. Pritisnite **<Nastavi>**, da posneti glas nastavite kot odgovor navideznega klica.

Navidezni klic opravite na naslednji način:

- V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite bližnjično tipko.
- Ko je telefon zaprt, pritisnite bližnjično tipko štirikrat.

Snemanje in predvajanje glasovnih beležk

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu.

Snemanje glasovnih beležk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Multimedija** → **Snemalnik zvoka**.
2. Pritisnite [OK] za začetek snemanja.
3. Povejte vsebino beležke in pri tem govorite v mikrofona.
4. Ko prenehate govoriti, pritisnite navigacijsko tipko dol.

Predvajanje glasovnih beležk

1. Na zaslonu snemalnika zvoka pritisnite <Možnosti> → **Moji zvočni posnetki**.
2. Izberite datoteko.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
OK	Za začasno prekinitev ali nadaljevanje predvajanja.
+/-	Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">• Levo: za premikanje nazaj po datoteki.• Desno: za premikanje naprej po datoteki.• Dol: za zaustavitev predvajanja.

Uporaba iger in aplikacij Java

Spoznajte igre in aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.

Igranje iger

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Igre in več** → **Moje igre**.
2. Izberite igro s seznama in upoštevajte navodila na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev. Upravljalni gumbi in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Igre in več** → aplikacija.
2. Za dostop do seznama različnih možnosti in nastavitve aplikacije pritisnite **<Možnosti>**.

Nastavitev in ogled svetovnih ur

Preberite, kako pogledati uro v drugem mestu in nastaviti prikaz svetovnih ur na zaslonu telefona.


Nastavitev svetovne ure

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Svetovna ura**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Dodaj**.
3. Pomaknite se levo ali desno na časovni pas.
4. Če želite nastaviti poletni čas, se pomaknite dol in pritisnite **[OK]**.
5. Pritisnite **<Shr.>**, da določite svetovno uro. Svetovna ura je nastavljena kot dodatna ura.
6. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite korake 2–5, opisane zgoraj.

Dodajanje svetovne ure na zaslon

V načinu dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz ur dveh različnih časovnih pasov na zaslonu telefona.

Ko nastavite svetovne ure:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite dodati, in pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavi kot drugo uro**.
3. Pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavitev prikaza ure**.
 Če je **Nastavitev prikaza ure** aktivirana, nastavite ozadje na **Slike**. ► str. 24
4. Pomaknite se levo ali desno na **Dvojna**.

5. Pomaknite se navzdol in nato levo ali desno ter izberite slog dvojne ure.
6. Pritisnite **<Shr.>**.

Nastavitev in uporaba alarmov

Spoznajte, kako nastavite in upravljate alarme za pomembne dogodke.

Nastavitev novega alarma

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Alarmi**.
2. Pomaknite se do praznega mesta za alarm in pritisnite **[OK]**.
3. Nastavite podrobnosti alarma.
Za ton alarma lahko določite radio FM ali zvok.

4. Pritisnite <Shr.>.



Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času, če je telefon izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko se oglasi alarm:

- Pritisnite <Izhod> ali katero koli tipko, če želite ustaviti alarm brez dremeža.
- Pritisnite <Potrdi> ali [OK], če želite prekiniti zvonjenje opozorila z dremežem, oziroma <Dremež> ali katero koli tipko, če želite utišati zvonjenje opozorila za čas dremeža.

Izključitev alarma

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Alarmi**.
2. Pomaknite se do opozorila, ki ga želite izključiti, in pritisnite [OK].
3. Pomaknite se navzdol (po potrebi).
4. Pomaknite se levo ali desno na **Izključeno**.
5. Pritisnite <Shr.>.

Uporaba računalna

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Računalo**.
2. S tipkami, ki ustrezajo prikazu računalna, lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Pretvarjanje valut ali merskih enot

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. Vnesite valute ali merila in merske enote v ustrezna polja.

Nastavitev odštevalnika časa

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Časovnik**.
2. Pritisnite <Nastavi>.
3. Vnesite dolžino časa, ki jo želite odšteti, in pritisnite <V redu>.
4. Odštevanje začnete ali začasno zaustavite tako, da pritisnete [OK].
5. Ko se čas izteče, pritisnite <Izhod> za zaustavitev opozorila.

Uporaba štoparice

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Štoparica**.
2. Za začetek merjenja časa in beleženja vmesnih časov pritisnite [OK].
3. Izmerjene čase izbrišete tako, da pritisnete <Pon.>.

Ustvarjanje besedilnih beležk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Beležka**.
2. Pritisnite <Možnosti> → **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke.
4. Pritisnite [OK].

Upravljanje koledarja


Preberite, kako spremeniti prikaz koledarja in ustvarjati dogodke.

Spreminjanje pogleda koledarja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Koledar**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Pregled po** → **Dan** ali **Teden**.

Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** → **Koledar**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Pritisnite **<Shr.>**.

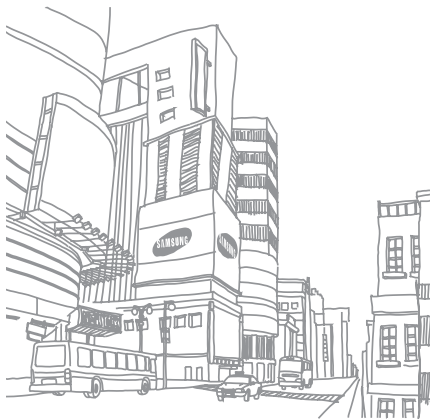

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, jih poskusite odpraviti s pomočjo naslednjih navodil za odpravljanje težav, preden se obrnete na pooblaščenega serviserja.

Ob vklopu telefona se lahko na zaslonu pojavi naslednje sporočilo:


Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Vstavite SIM	Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena.
Zaklep telefona	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.

Sporočilo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Zaklepanje PIN	Pri prvi uporabi telefona ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje PIN .
Zaklep kode PUK	Kartica SIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« in »Ni končano«.

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne pokliče.

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje: .
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za želeno številko niste nastavili omejitve klicev.

Klicatelj vas ne more priklicati.

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za želeno številko niste nastavili omejitve klicev.

Sogovornik vas ne sliši.

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Telefon zapiska in ikona baterije utripa.

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

Kakovost zvoka med klicem je nizka.

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Izbrali ste osebo, ki jo želite poklicati, vendar je telefon ne pokliče.

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih samodejno izklopi.

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo.

Naprava je vroča na dotik.

Če hkrati uporabljate več aplikacij, potrebuje naprava več energije in se lahko segreje.

To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Kazalo

alarmi

- izključitev, 50
- nastavitev, 49
- zaustavitev, 50

baterija

- opozarjanje na prazno baterijo, 19
- polnjenje, 19
- vstavljanje, 17

beležka

- glejte besedilne ali glasovne beležke

besedilo

- sporočila, 26
- ustvarjanje beležk, 51
- vnos, 27

bližnjice 24

bližnjične tipke

- glejte bližnjice

Bluetooth

- pošiljanje podatkov, 43
- prejemanje podatkov, 43
- vklop, 42

brskalnik

- glejte spletni brskalnik

fotografije

- ogled, 29
- snemanje, 29

glasnost

- glasnost klicev, 25
- glasnost tipk, 23

glasovne beležke

- predvajanje, 47
- snemanje, 47

internet

glejte spletni brskalnik

Java

dostop do aplikacij, 48

zagon iger, 48

klepet Bluetooth 39

klic v sili

glejte klici, klicanje v sili

klici

iz imenika, 35

klicanje drugih števil, 34

klicanje neodgovorjenih

klicev, 33

klicanje v sili, 35

klicanje, 25

konferenčni, 34

mednarodne številke, 35

navidezno klicanje, 45

nazadnje klicani, 34

ogled neodgovorjenih, 33

osnovne funkcije, 25

prevzemanje zadržanih

klicev, 34

snemanje pogovorov, 25

sprejem drugih klicev, 34

sprejemanje, 25

zadržanje, 34

zahtevnejše funkcije, 33

koledar

glejte orodja, koledar

konferenčni klici

glejte klici, konferenčni

melodija zvonjenja 23

navidezni klici

glejte klici, navidezno

klicanje

odštevalnik

glejte orodja, odštevalnik

časa

odštevalnik časa

glejte orodja, odštevalnik

časa

orodja

alarm, 49

koledar, 52

odštevalnik časa, 51

pretvornik, 51

računalo, 50

štoparica, 51

ozadje 24

pomnilniška kartica 20

predloge

besedilne, 38

večpredstavnostne, 38

vstavljanje, 39

predvajalnik glasbe

poslušanje glasbe, 31

prilagajanje, 41

ustvarjanje seznamov

predvajanja, 40

pretvornik,

glejte orodja, pretvornik

profil brez povezave 22

računalo

glejte orodja, računalno

radio

glejte radio FM

Radio FM

poslušanje, 30

shranjevanje postaj, 41

Samsung PC Studio 40

SIM kartica 17

sledilnik telefona 45

slušalka 26

spletni brskalnik

dodajanje zaznamkov, 32

zagon domače strani, 32

sporočila

ogled besedilnih, 28

ogled večpredstavnostnih,
28

pošiljanje besedilnih, 26

pošiljanje neposrednih
(klepet Bluetooth), 39

pošiljanje
večpredstavnostnih, 26

sporočilo v sili 44

stiki

dodajanje, 28

iskanje, 28

ustvarjanje skupin, 37

svetovna ura

nastavitev dvojnega
prikaza, 49
nastavitev, 48

štoparica

glejte orodja, štoparica

tihi profil 23

večpredstavnost

glejte sporočila

videoposnetki

ogled, 30
snemanje, 29

vizitke 36

zaklepanje

glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 24

zvok tipk 23

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : S3030

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.18


Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščené osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.